





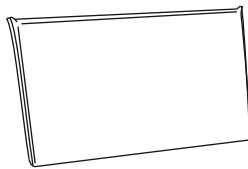
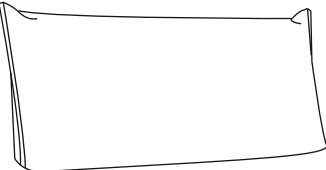


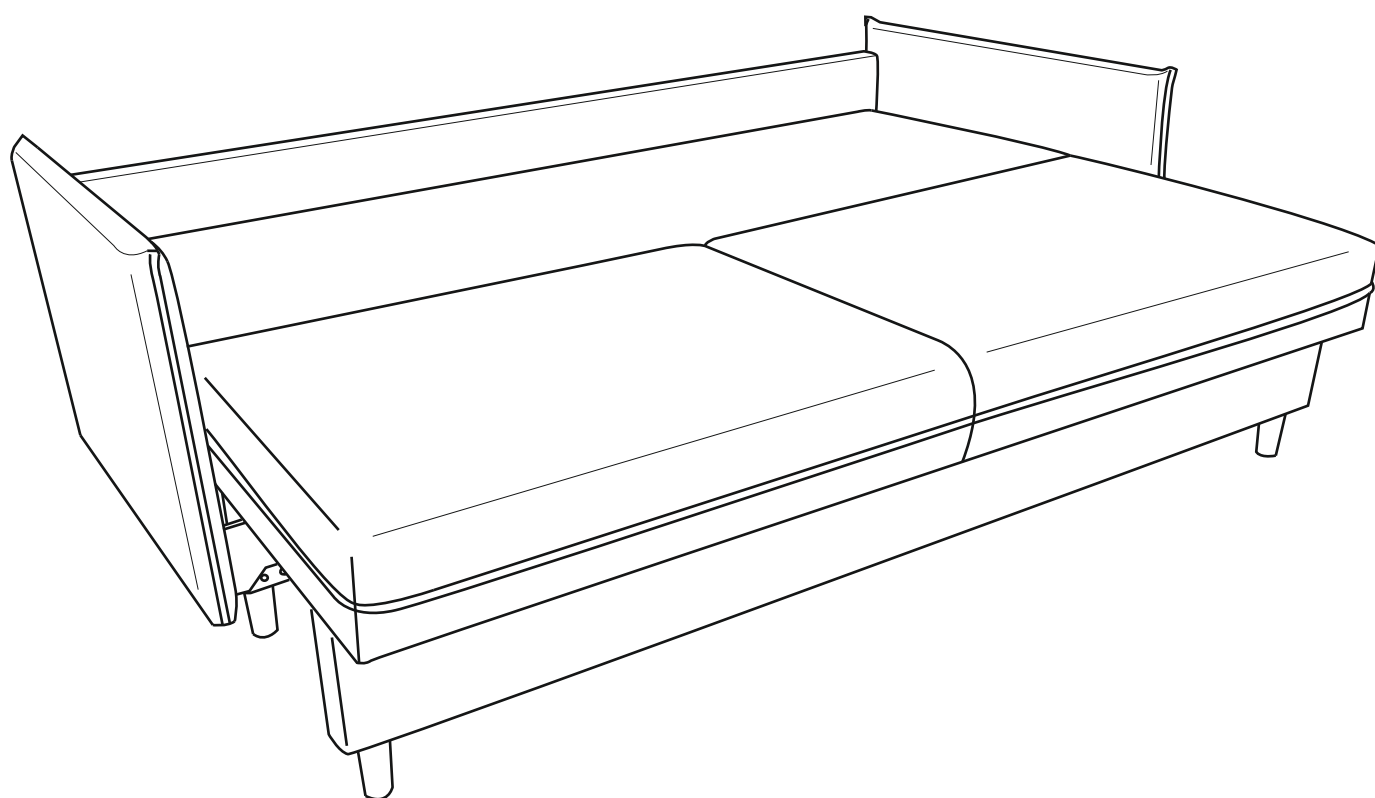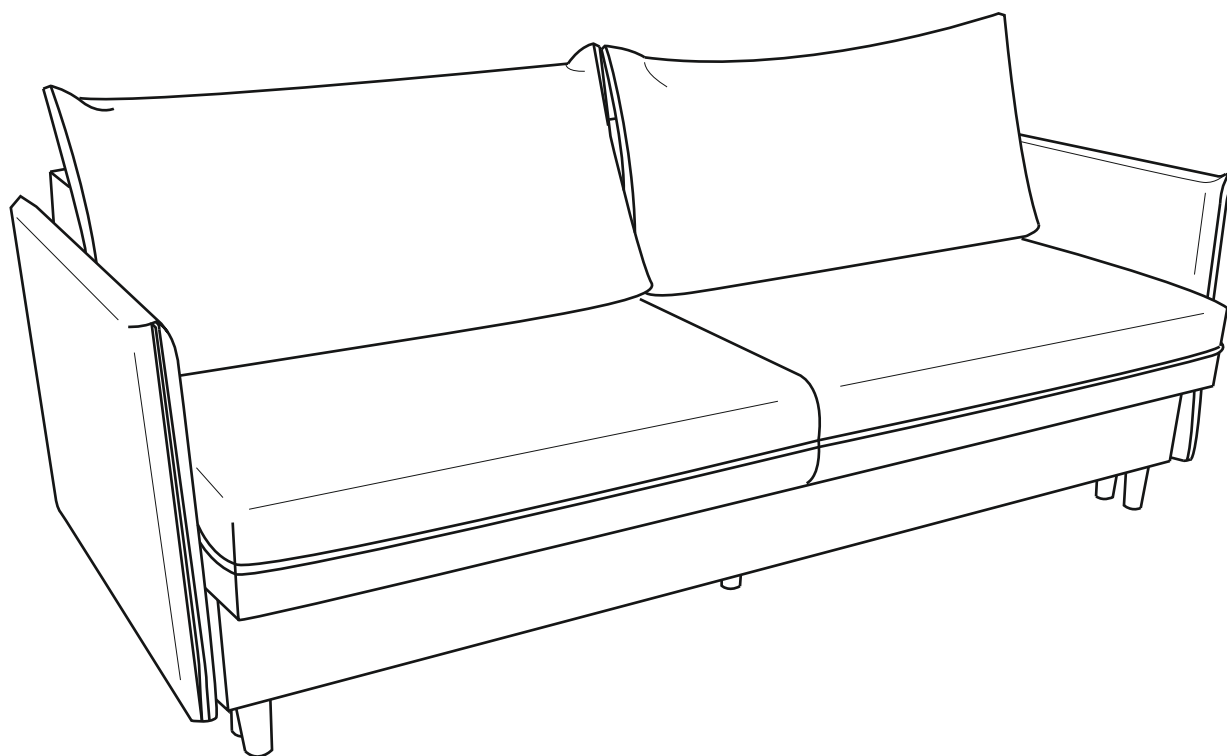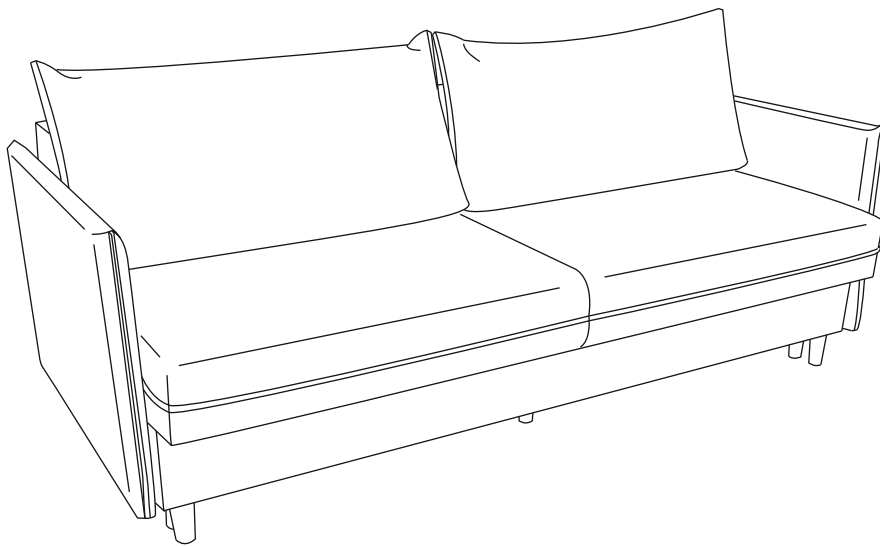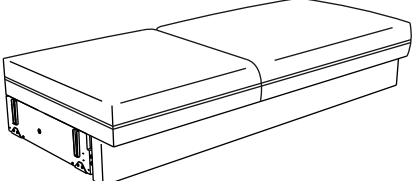






Инструкция по сборке дивана-кровати





Rain

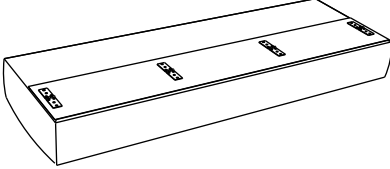





| | | |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сиденье | 1 шт. |  |
| Откидная спинка | 1 шт. |  |
| Задняя спинка | 1 шт. |  |
| Подлокотник | 2 шт. |  |
| Подушка | 2 шт. |  |
| Опора | 8 шт. |  |
| Аэратор | 1 шт. |  |
| Подпятник фетровый | 8 шт. |  |
| Смазка силиконовая | 1 шт. |  |
| Шайба пластиковая | 2 шт. |  |
| Винт М6х20 | 4 шт. | ①  |
| Винт М6х65 | 4 шт. | ②  |



1

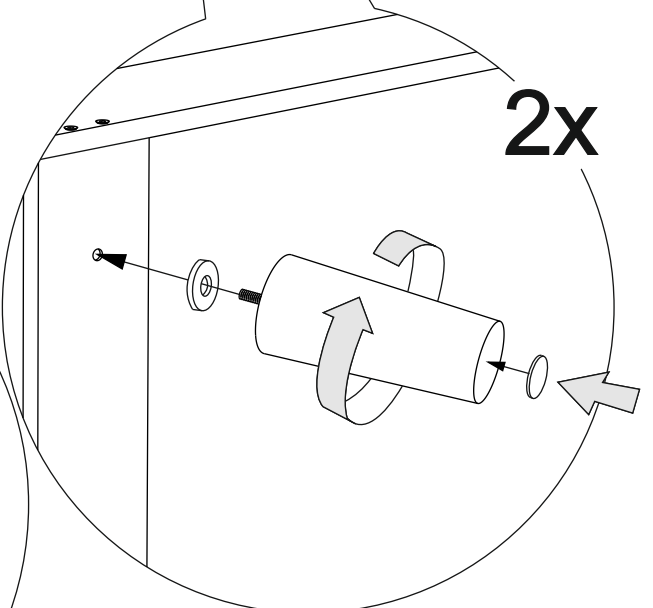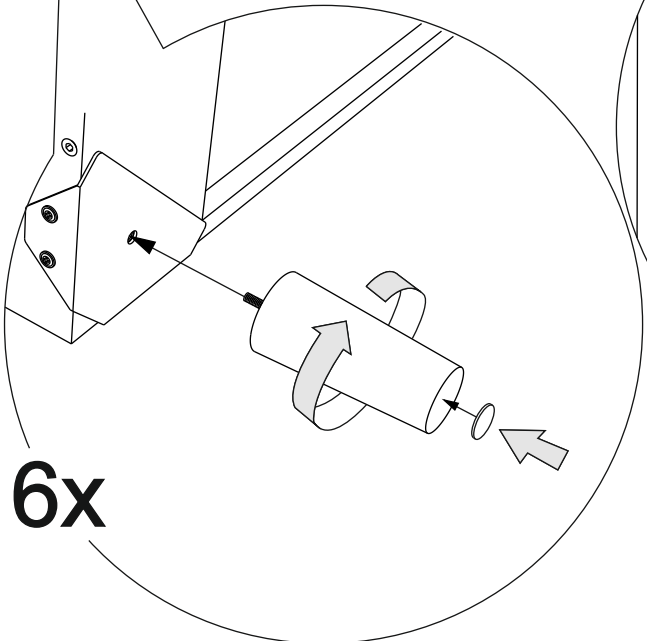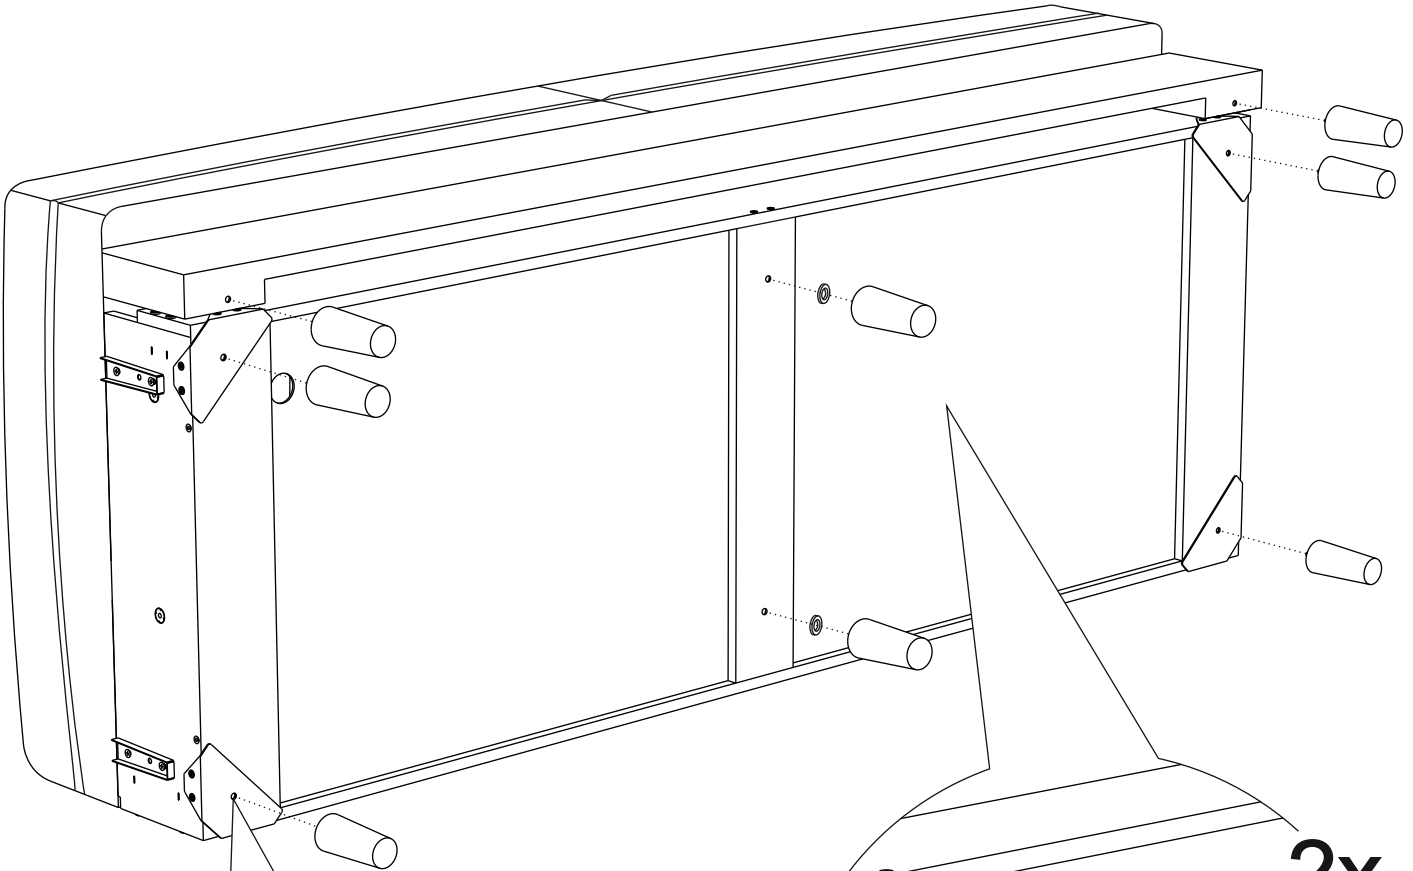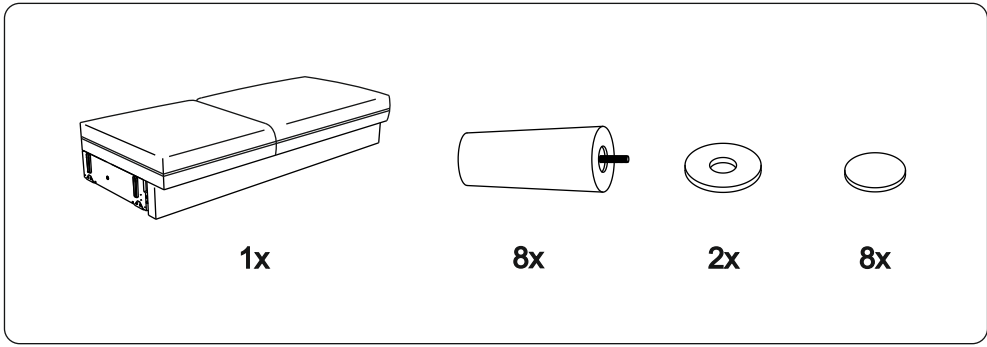


2

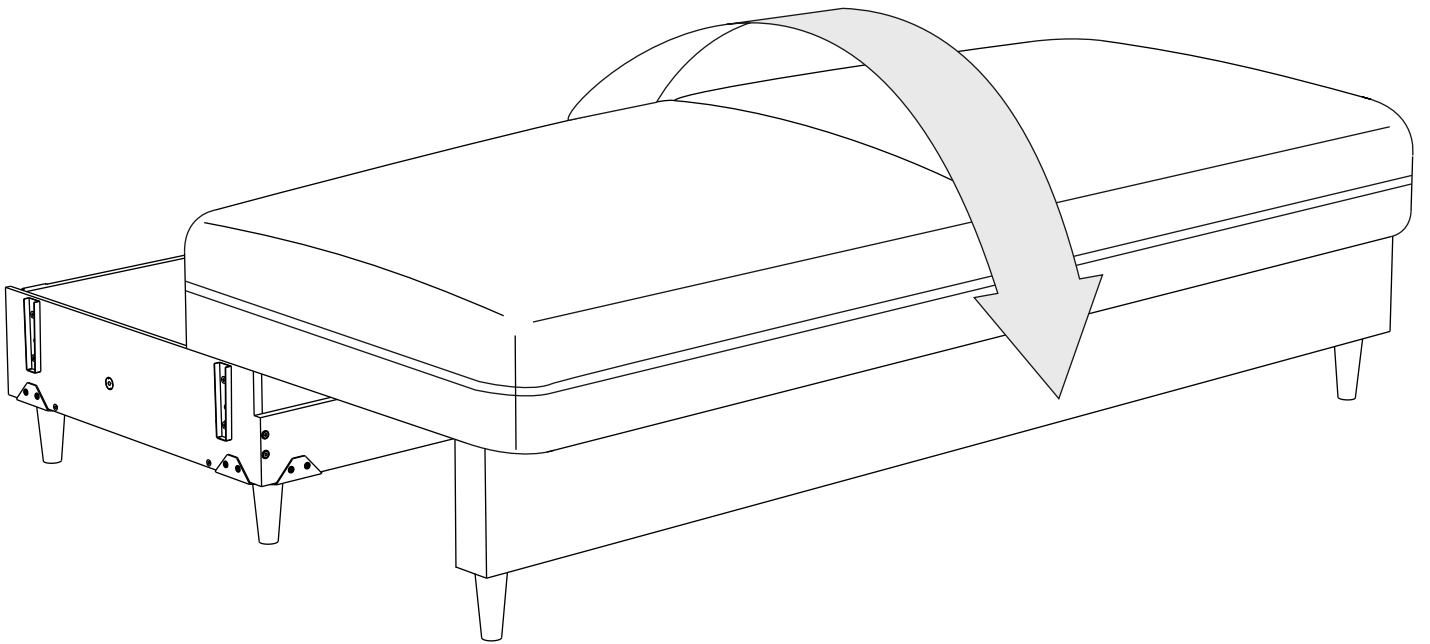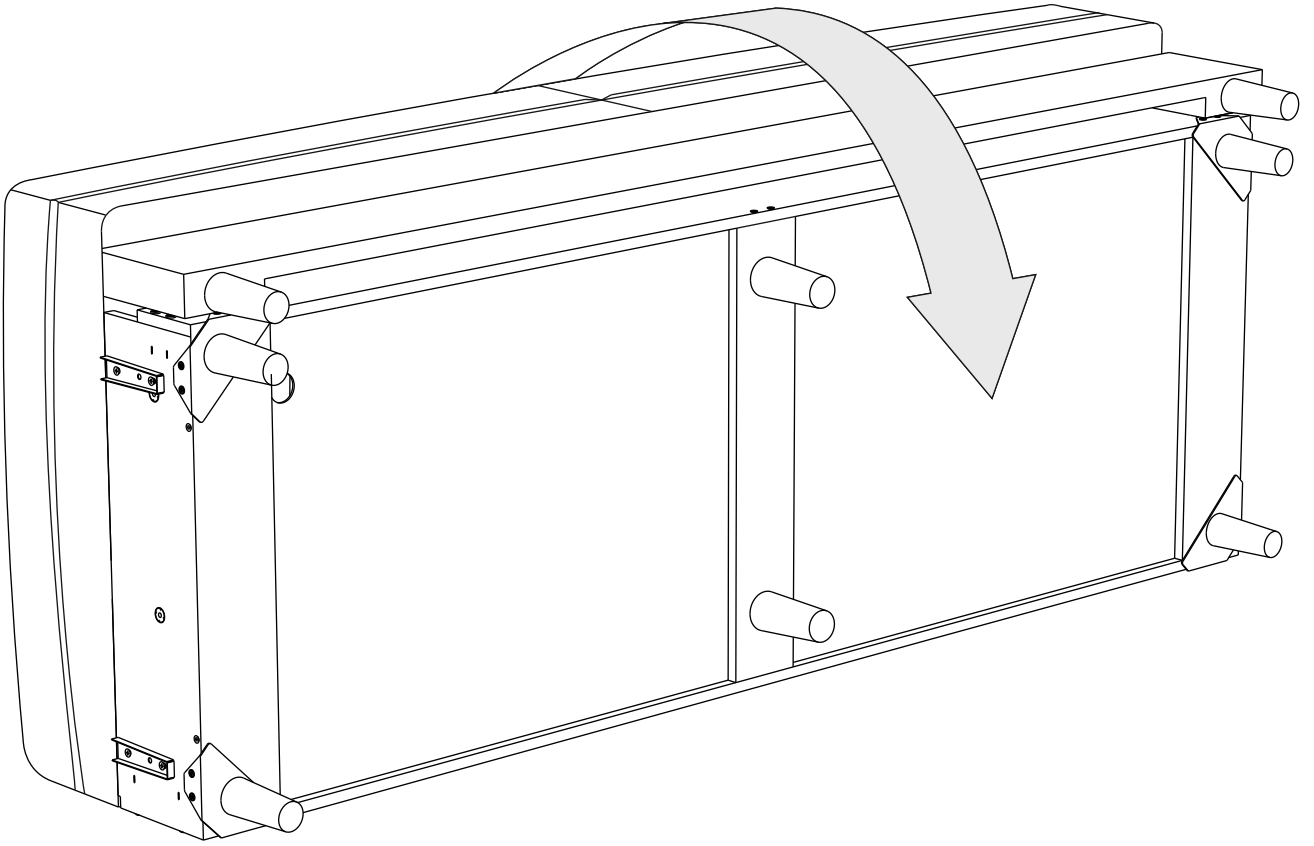






3

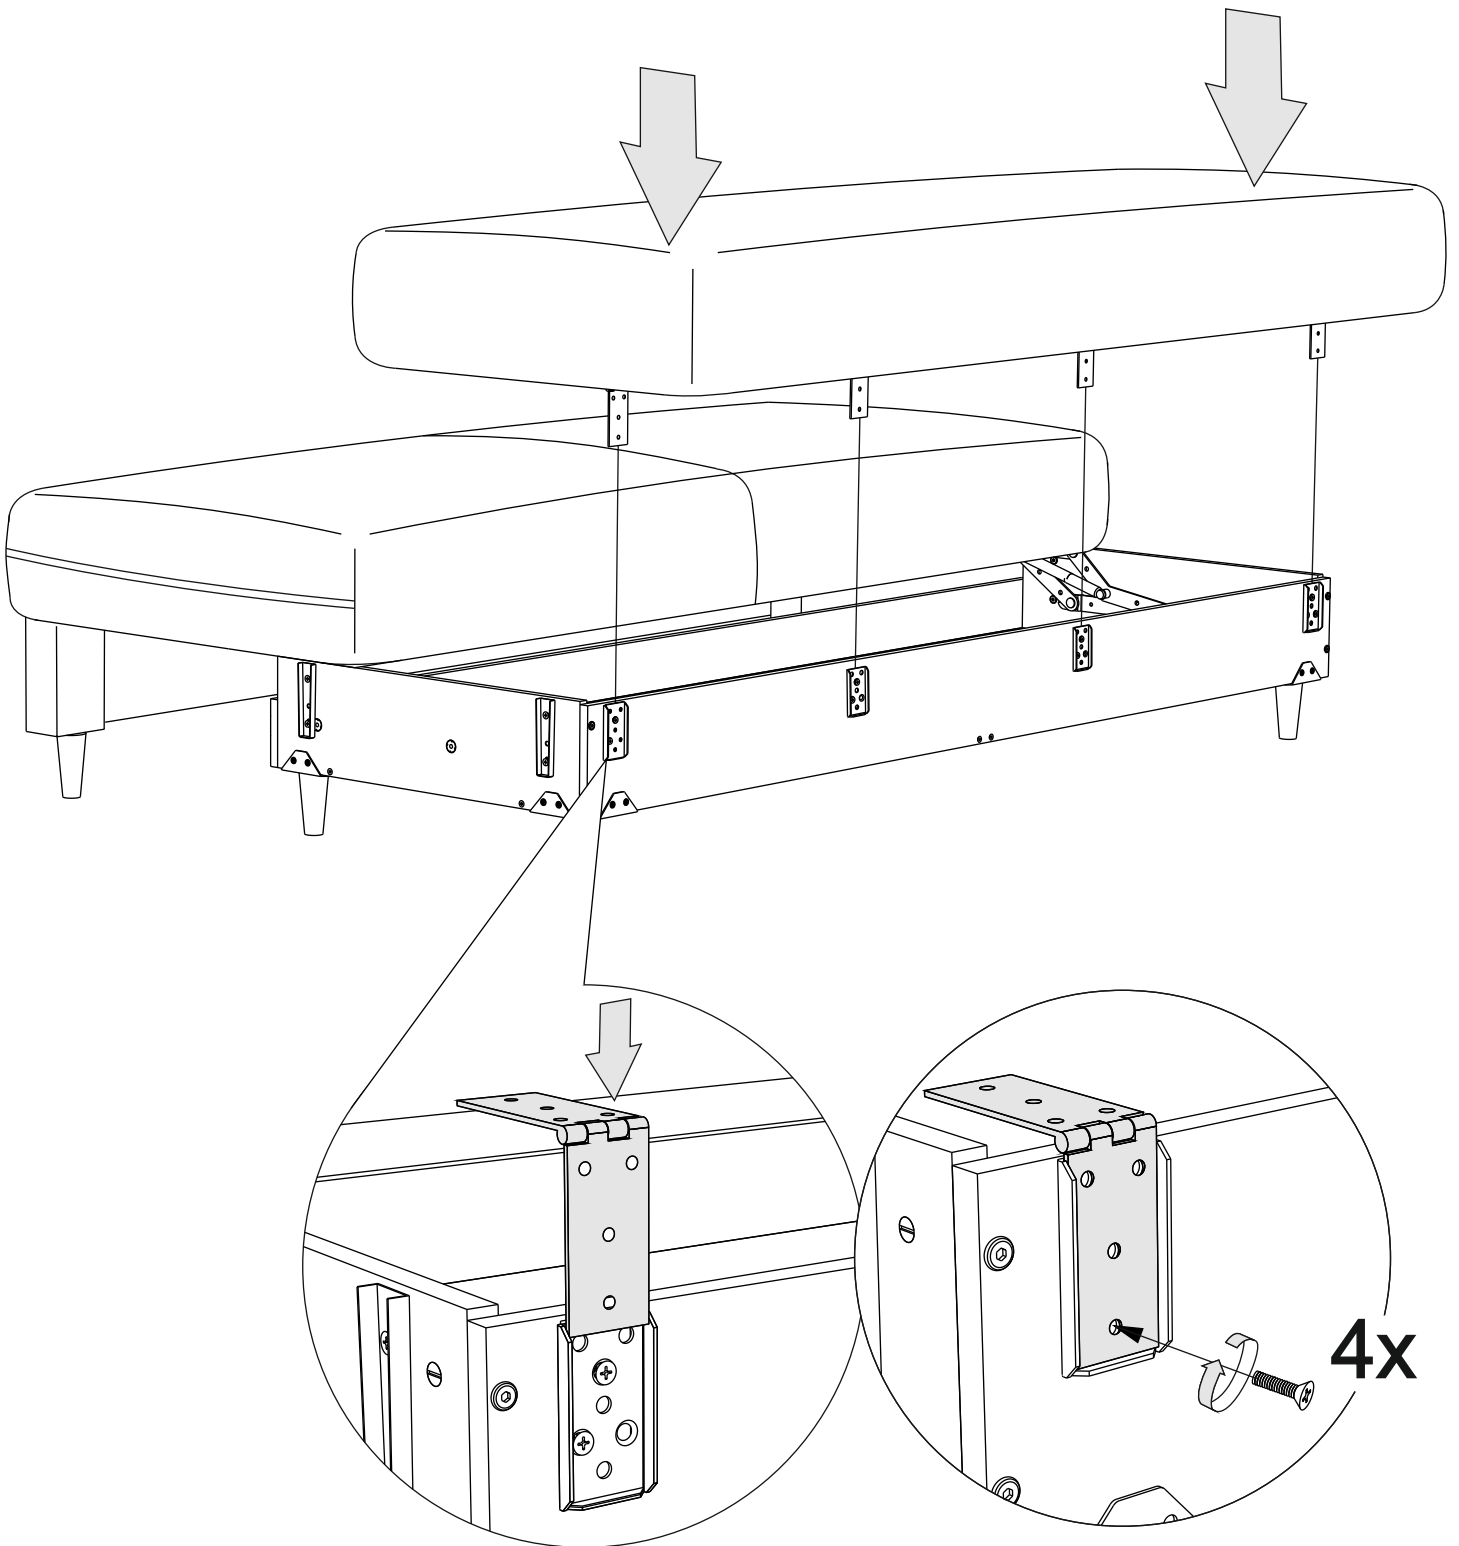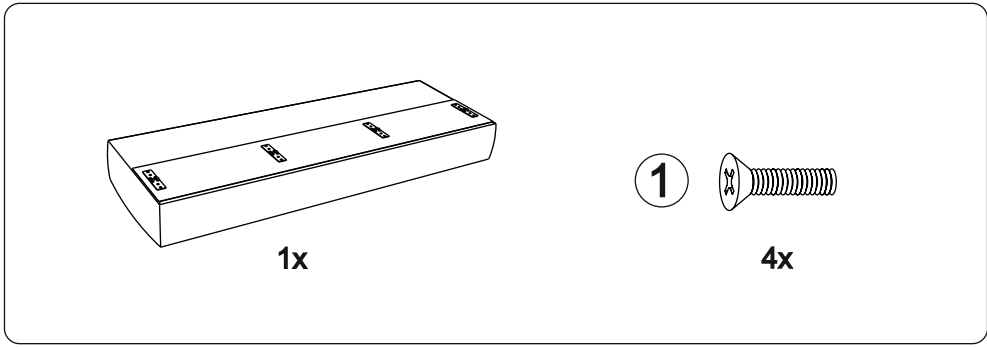



4

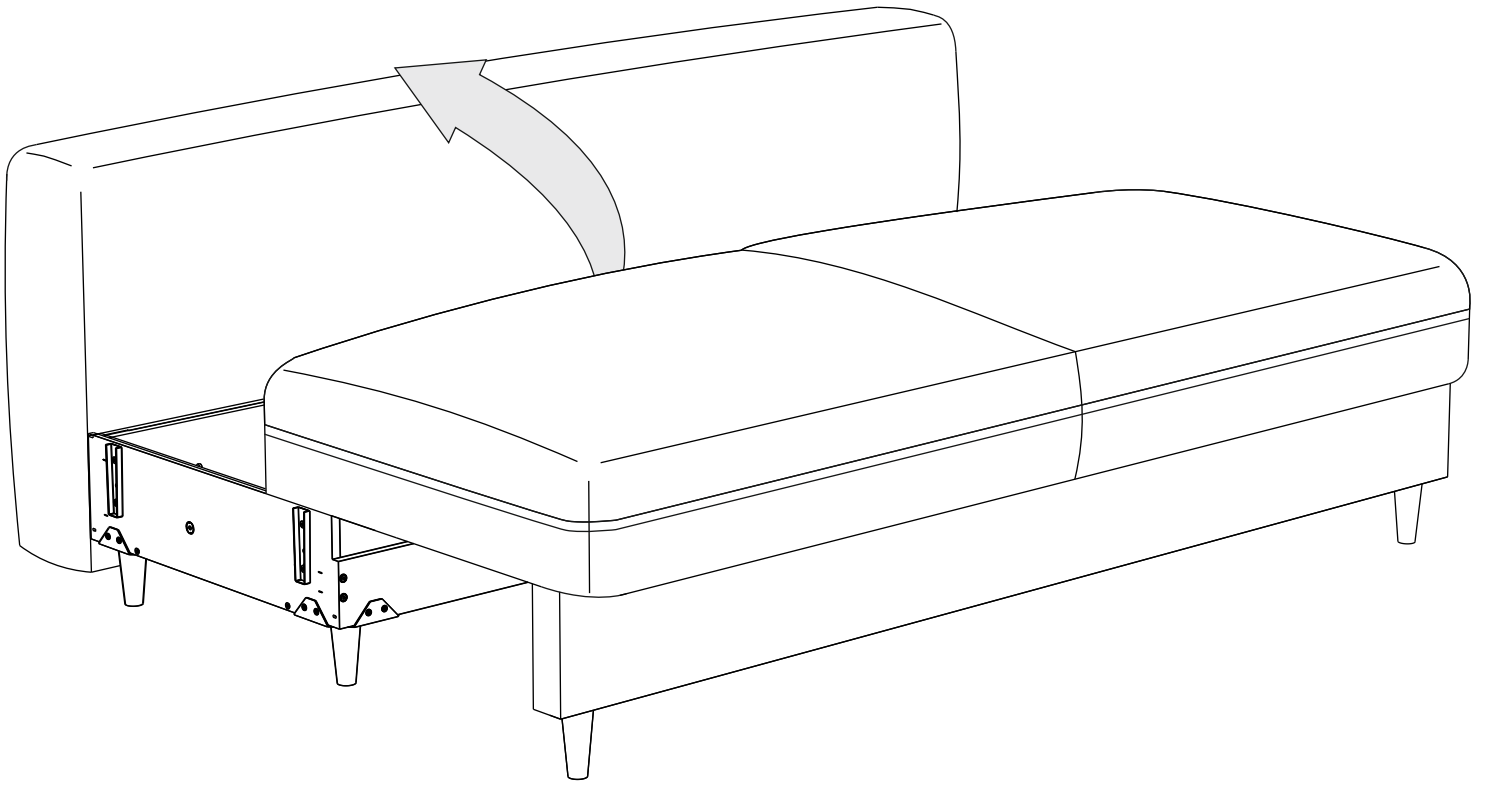



5

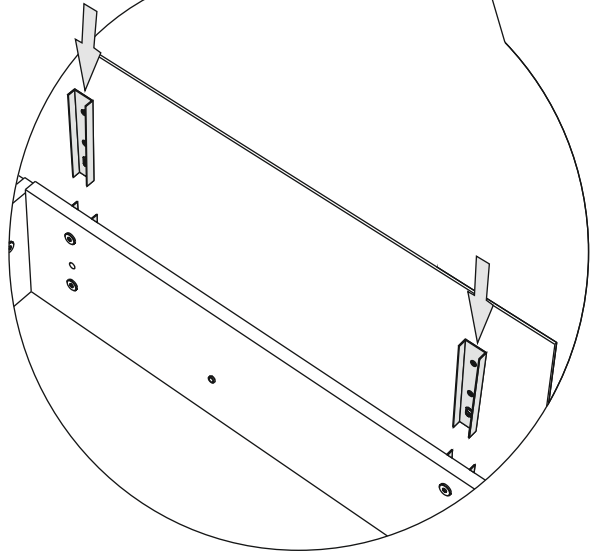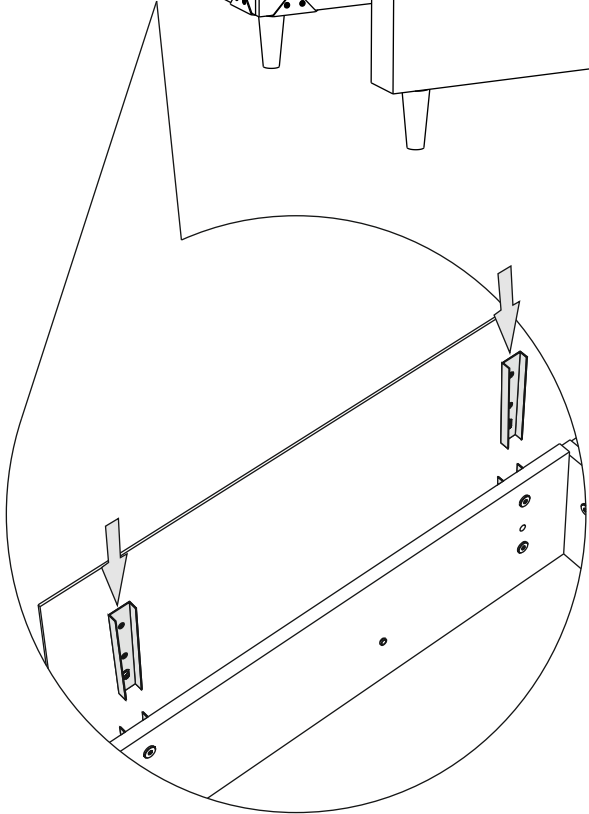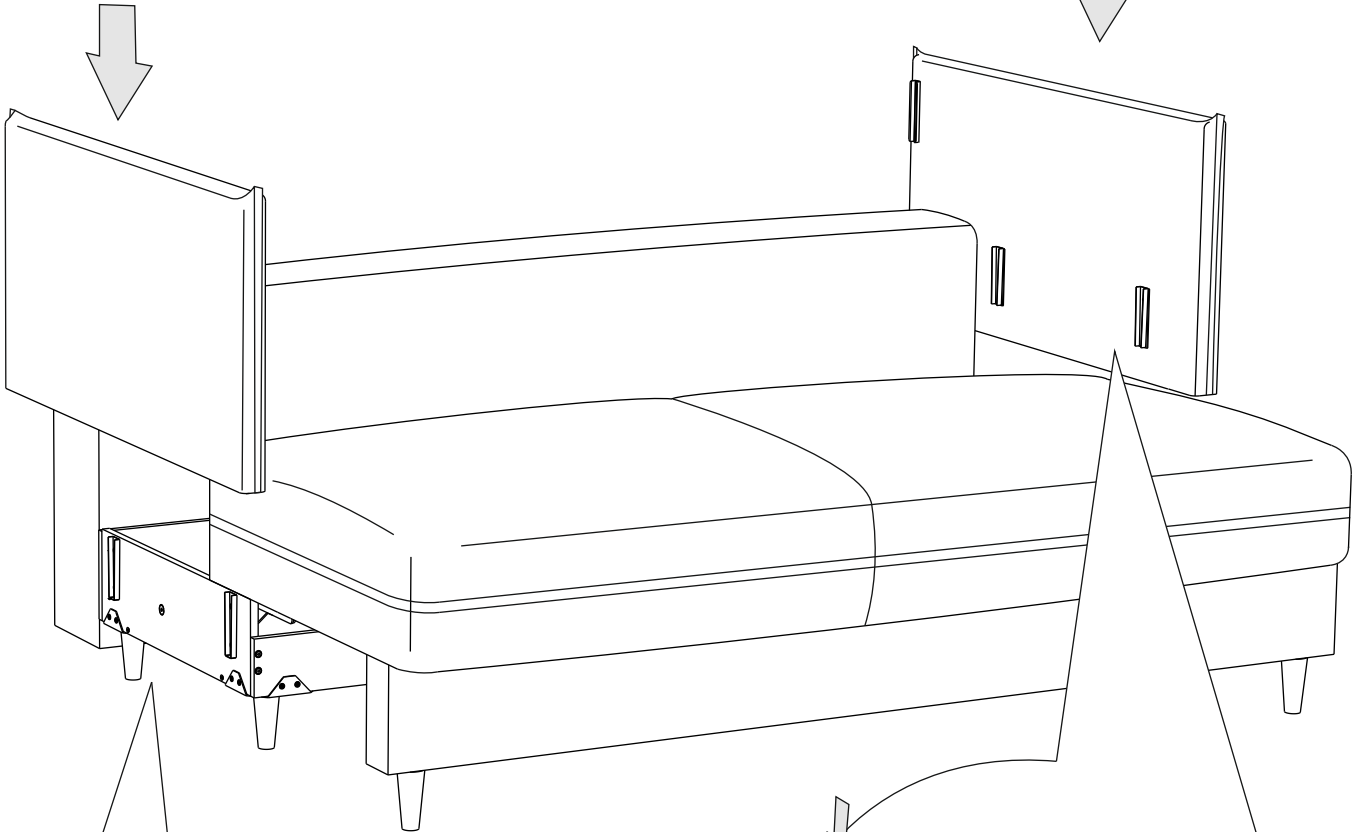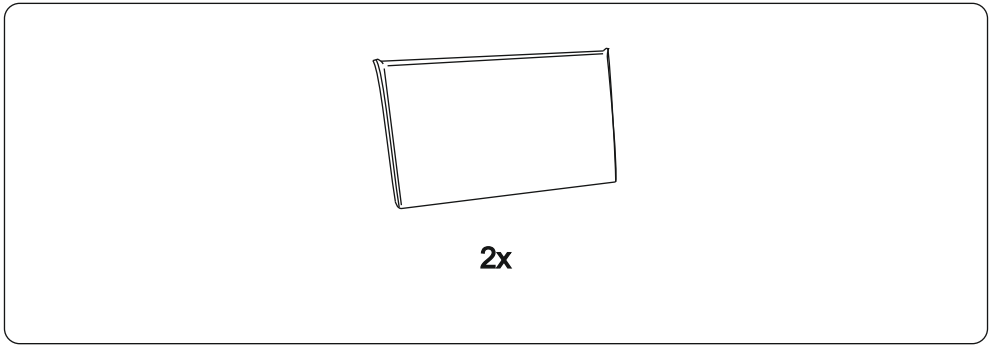


6




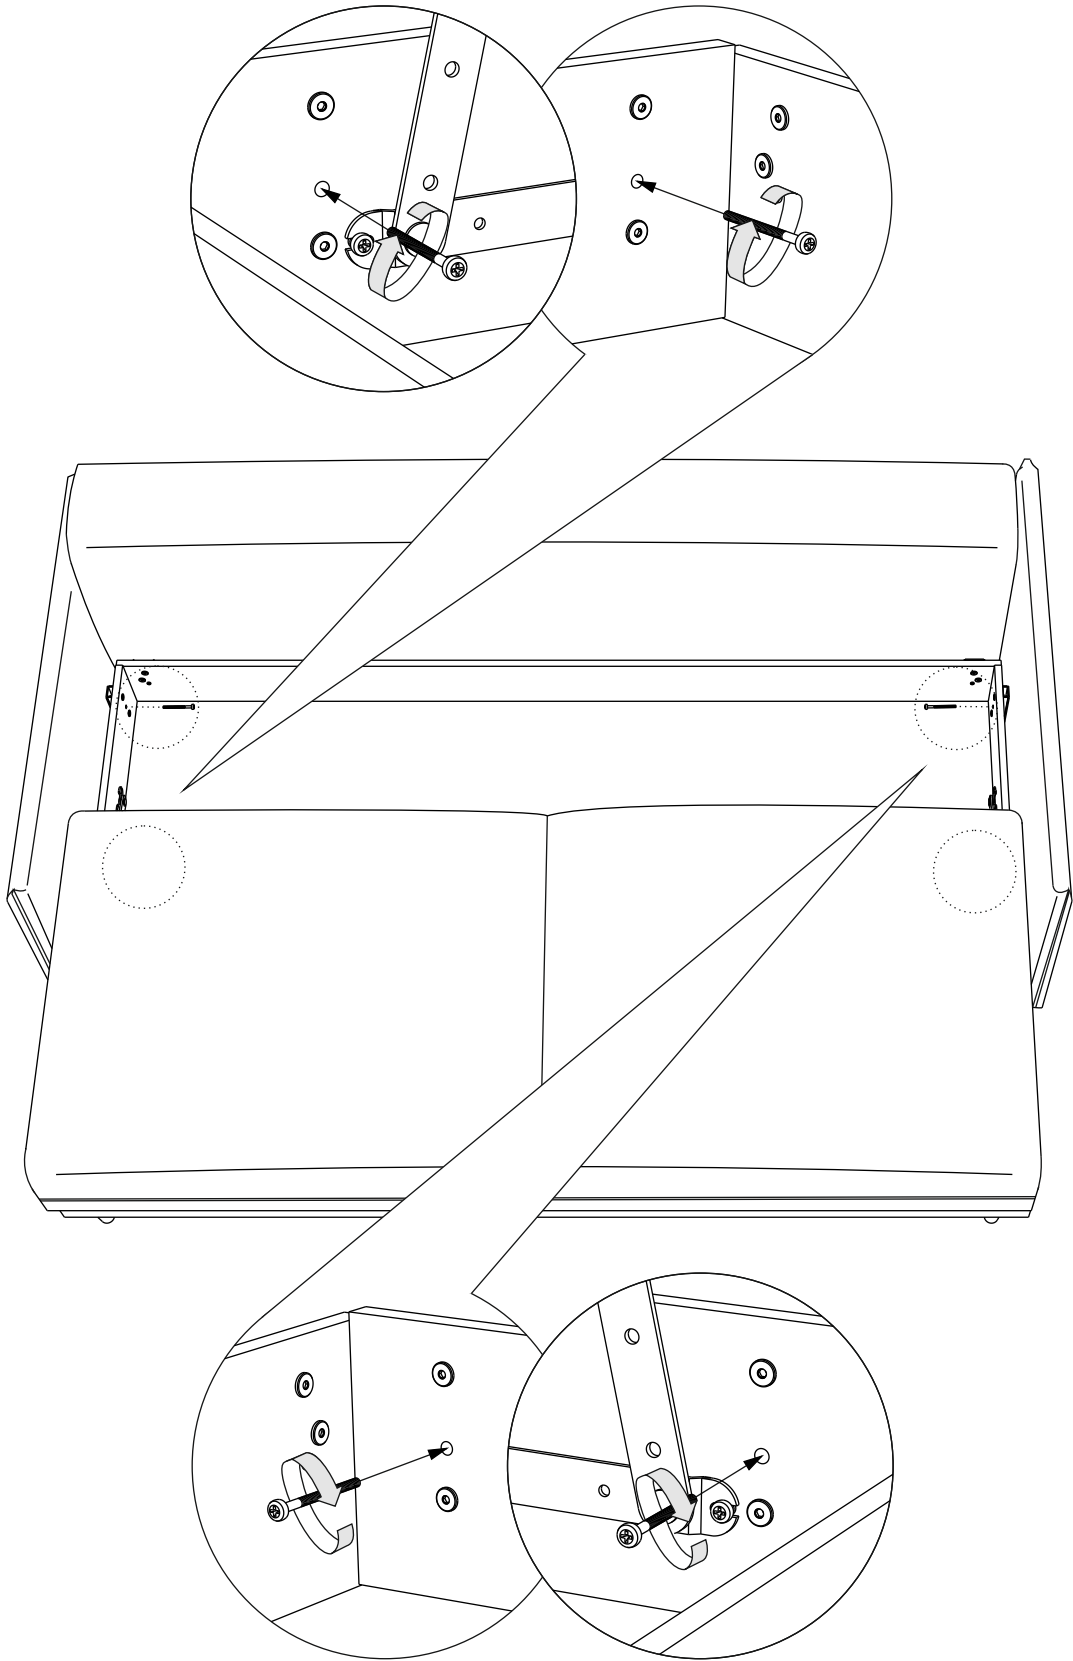
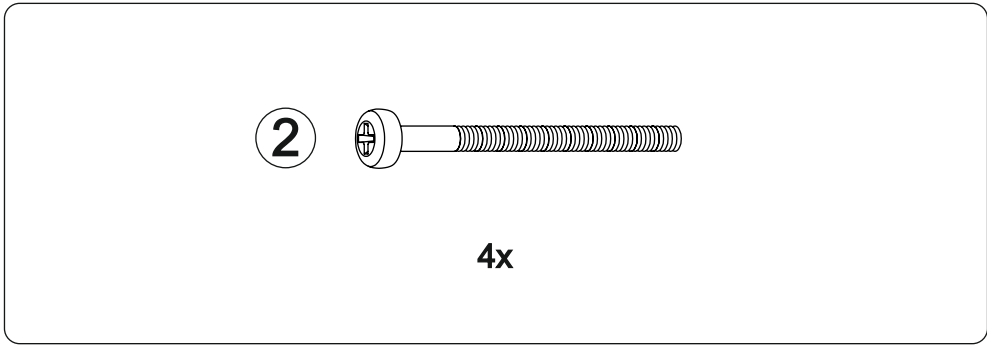


7

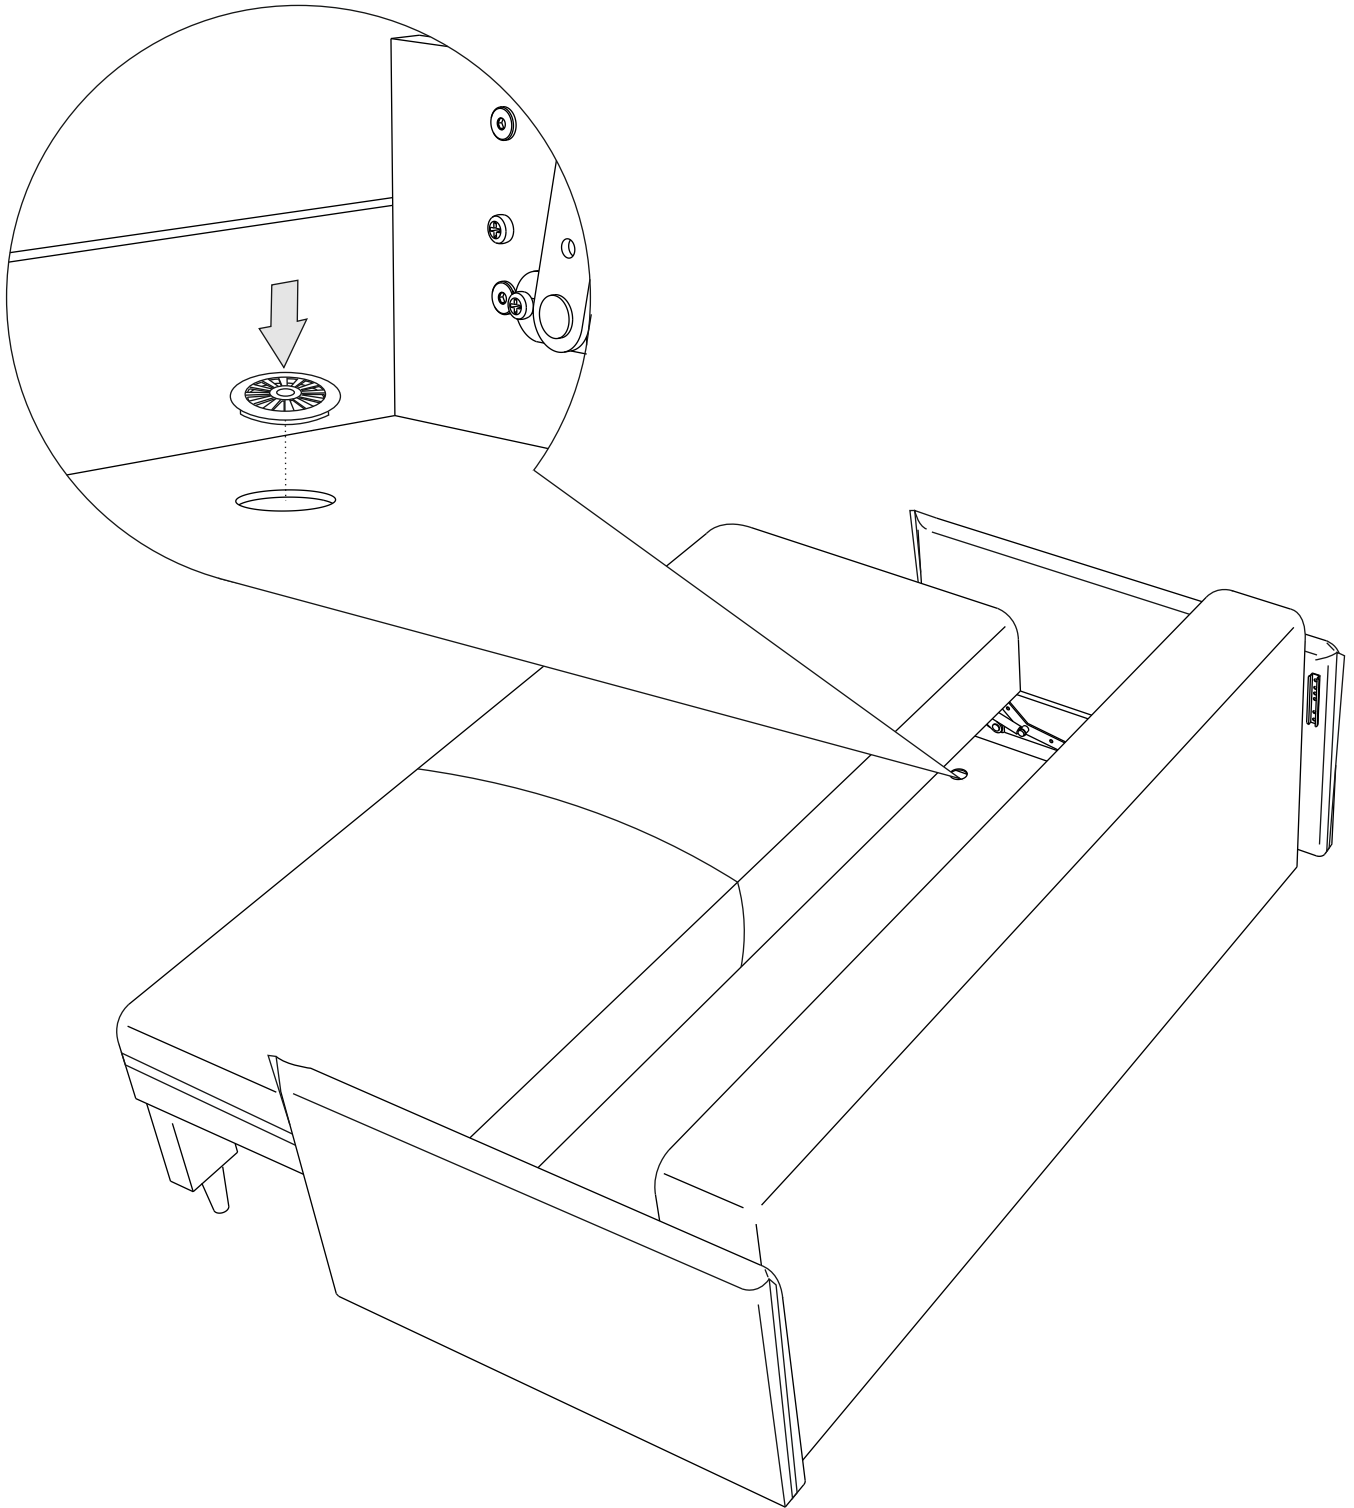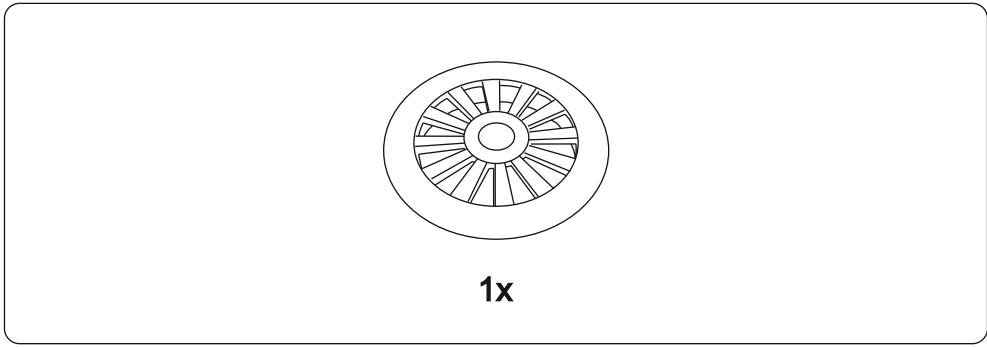

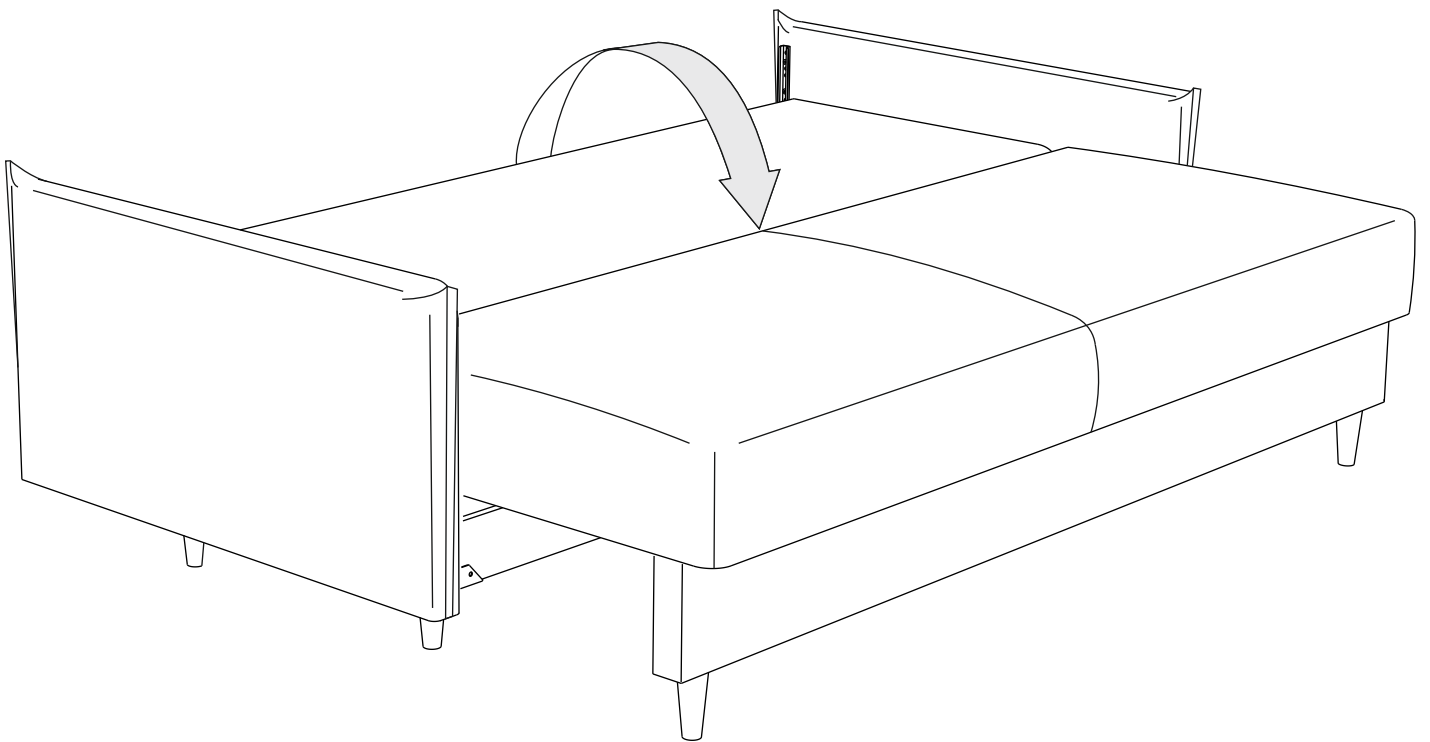

9

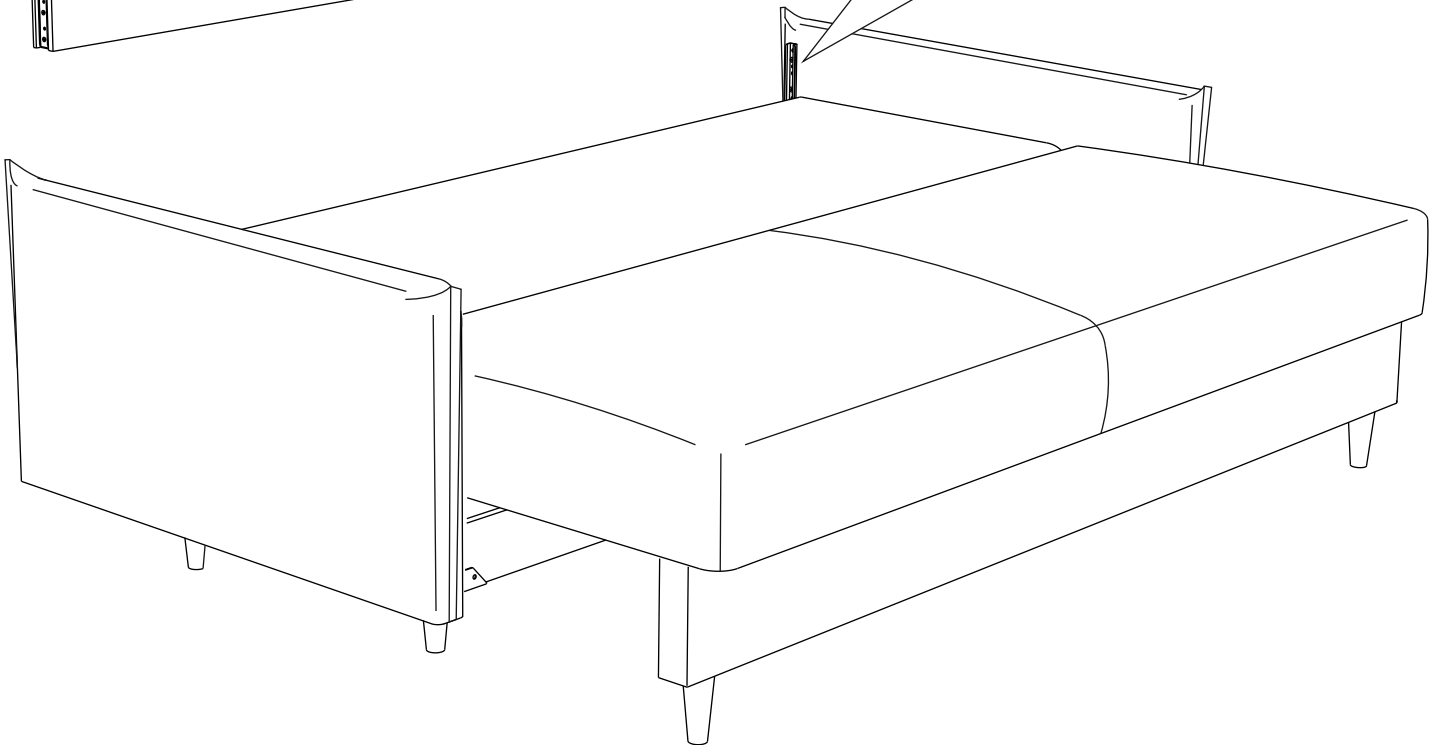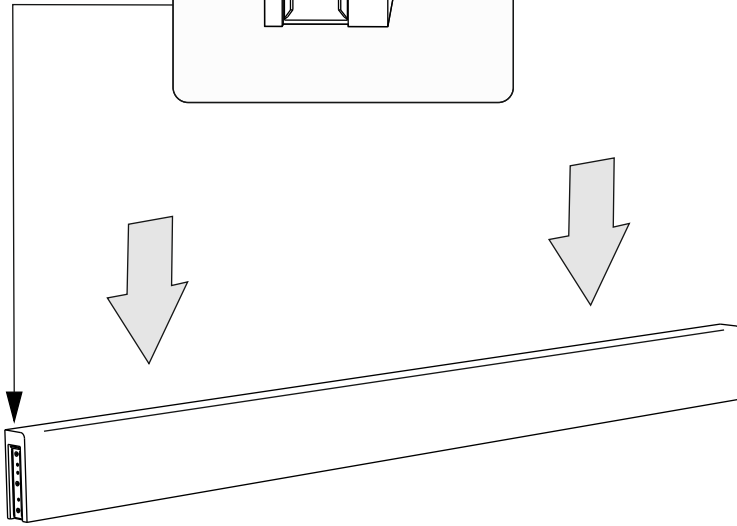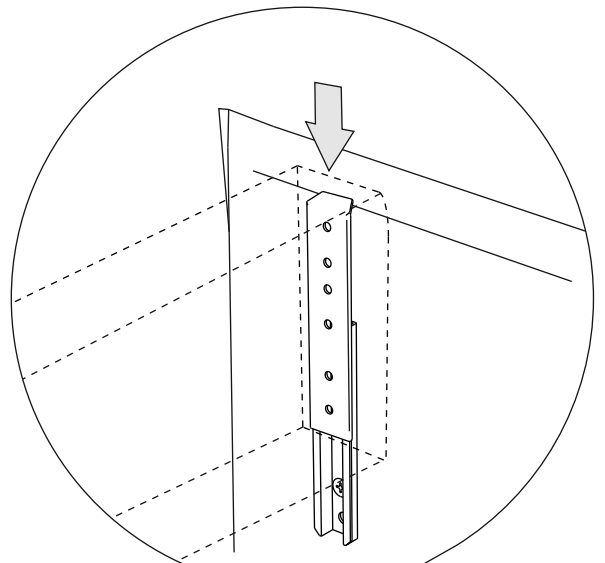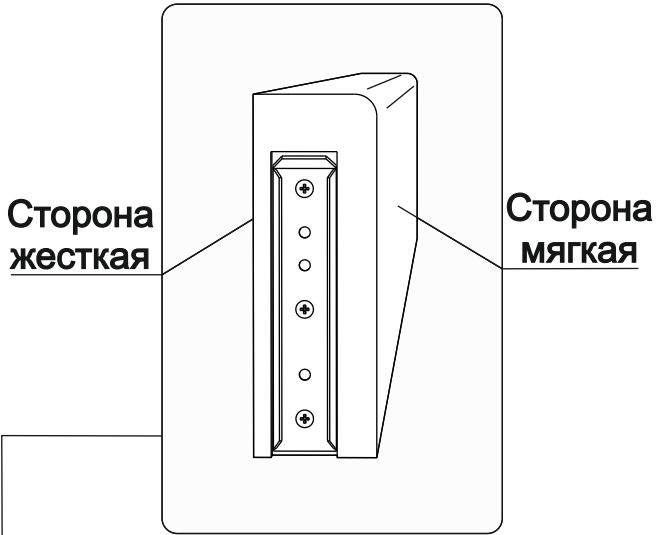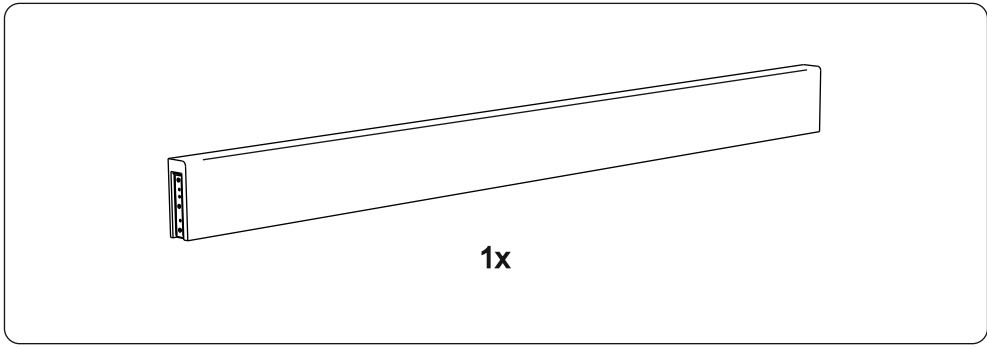

10

